



Istruzioni Utente

Smart Meters residenziale


Modello: **RSE / 1,2 LA N1**
RSE / 2,4 LA N1

Il presente documento rappresenta un estratto del manuale uso e manutenzione del prodotto ed ha lo scopo principale di fornire supporto alla consultazione dei dati più rappresentativi del misuratore.

Nelle condizioni di normale funzionamento **il display è spento**.

Pietro Fiorentini S.p.A.
via E. Fermi 8/10 - 36057 Arcugnano (VI) - Italy

G4 NB-IoT RSE / 1,2 LA N1

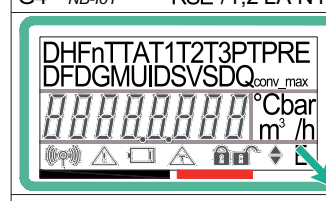


Pulsante **Superiore**

Pulsante **ENTER**

Pulsante **Inferiore**

Per attivare il display premere il pulsante centrale (**ENTER**).

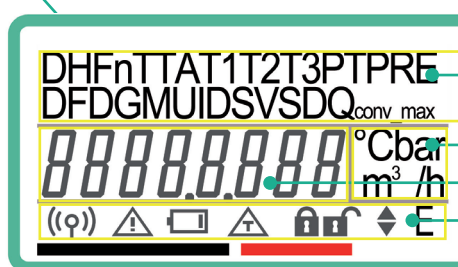

Campo **Menu**

Campo **Unità di Misura**

Campo **Alfanumerico**

Campo **Icone ed Allarmi**

All'attivazione verrà eseguito un test del display, al termine del quale verrà visualizzato il menù con il totalizzatore dei volumi alle condizioni di riferimento.

Il totalizzatore è mostrato in **m³** con **5 unità** e **3 decimali**. Premendo il pulsante **Inferiore** e **Superiore** si accede alle informazioni contenute nel misuratore e riportate nella tabella seguente.

Dopo 2 minuti di inattività il display **ritorna automaticamente nello stato spento**.

Icona	Significato
T*	Totalizzatore volumi Vb
ID	Codice identificativo del Punto di Riconsegna PdR
TA	Totalizzatore volumi Vb in allarme
DG	La pagina mostra due informazioni (yy xxxx): "Numero Allarmi" (yy) e "Parola di Diagnostica" (xxxx)
SV	"Stato della valvola" come descritto nel capitolo 5.5.3
DF	Data della chiusura del periodo di fatturazione precedente
T PRE	Totalizzatore volumi del periodo di fatturazione precedente
TA PRE	Totalizzatore volumi in allarme del periodo di fatturazione precedente
Qconv_max PRE	Portata convenzionale massima del periodo di fatturazione precedente
D	Data corrente, nel formato gg-mm-aa
H	Ora corrente, nel formato hh-mm-ss


AVVISO!

La presente visualizzazione è valida in assenza di un programma tariffario a fasce orarie attivo come prescritto dalla norma UNI 11291-6 (ed. 2021).



Premere **1 volta** il tasto
ENTER

* Esempio di visualizzazione del totalizzatore corrente **[m3]** - Icona **T**

Per ulteriori dettagli sulla configurazione del contatore si raccomanda di contattare il fornitore di gas di riferimento.